




Stopka PIN-CH® do nóg rurowych i drewnianych – płaska, filcowa

PIN-CHPF

Stopka płaska z filcem do naszego systemu PIN-CH®, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Ta część stopki montowana jest w bazie stopki z charakterystycznym kliknięciem, a do demontażu można użyć np. śrubokrętu. Świetnie sprawdza się np. w krzesłach i jest dostępna w kilku rozmiarach.

Możliwa do użycia z bazami [PIN-T](#) (do rur) i [PIN-W](#) (do drewna).

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

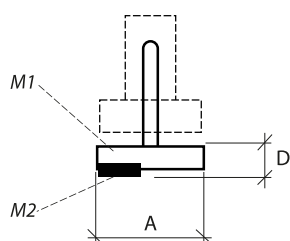

Nr art.	A	D	M1	M2
PIN-CHPF14S	14	7	🛢 POM	Filc wełniany
PIN-CHPF16S	16	7	🛢 POM	Filc wełniany
PIN-CHPF18S	18	7	🛢 POM	Filc wełniany
PIN-CHPF19S	19	7	🛢 POM	Filc wełniany
PIN-CHPF20S	20	7	🛢 POM	Filc wełniany
PIN-CHPF22S	22	7	🛢 POM	Filc wełniany
PIN-CHPF25S	25	7	🛢 POM	Filc wełniany

🛢 Czarny RAL 9017