


Stopka PIN-CH® do krzesła wspornikowego – filcowa

PIN-CHSCRCSF

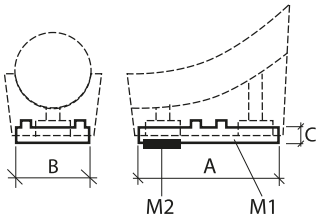

Prostokątna stopka z filcem do naszego systemu PIN-CH®, w którym dolną część wybiera się w zależności od powierzchni i designu. Stopka montowana jest w bazie stopki z charakerystycznym kliknięciem a do demontażu można użyć np. śrubokrętu. Odpowiednia do krzeseł szkolnych i innych mebli gdzie wykorzystuje się poziomo leżące rury.

Używana razem z bazami **PIN-SCR** i **PIN-CS**.

System PIN-CH® opiera się na idei łatwej wymiany dolnej stopki, gdy jest ona zużyta lub podczas zmiany lokalizacji mebla na inną powierzchnię. Komponenty są oznakowane, aby ułatwić znalezienie nowych części.

Nr art.	A	B	C	M1	M2
PIN-CHSCR-CSFS	69	17	9	⬟ POM	Filc wełniany

⬟ *Czarny RAL 9017*

Adres Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com